

**Đã được cấp
bản quyền**

Hướng dẫn sử dụng

FAOC-SS50A

Chú ý: Vui lòng luôn luôn sử dụng khuôn do cắt và tuốt cát sợi quang chính xác để không làm thừa thiều dài để tránh làm gãy sợi và suy hao.

SC/UPC




SC/APC



1. Chuẩn bị các thành phần nguyên liệu để lắp ráp đầu nối quang.

Cáp dẹt (3x2mm)

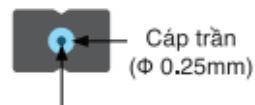


Lõi sợi thủy tinh + Lớp bảo vệ phản xạ ánh sáng (Φ 0.125mm)


2. Đầu nối quang nhanh sử dụng cho các loại cáp.




3. Luồn sợi cáp vào nắp xoắn.

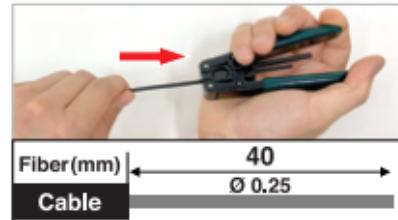

4. Dùng dụng cụ tách lớp vỏ ngoài sợi quang đường kính 3x2 chiều dài ≥ 40mm.

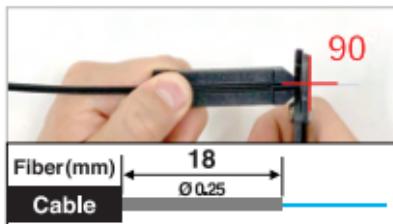


5. Sử dụng khuôn cắt đo được cáp để tuốt lớp phủ ngoài sợi quang (đoạn được tuốt dài 22mm). Lau sạch sợi quang đã tuốt bằng cồn. Chú ý: Để kim vuông góc với khuôn khi tuốt.

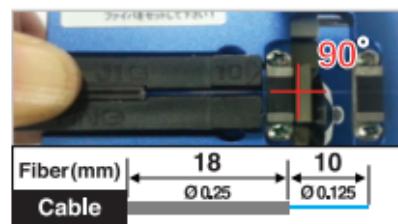

6. Chuẩn bị dụng cụ cắt (màu xanh) đưa sợi quang vào như hình trên và cắt.
 (Phần sợi quang đã được tuốt lớp áo có đường kính 0.125mm dài 10mm).

**Đã được cấp
bản quyền**

Chú ý: Vui lòng luôn luôn sử dụng khuôn do cắt và tuốt cát sợi quang chính xác để không làm thừa thiểu chiều dài để tránh làm gãy sợi và suy hao.

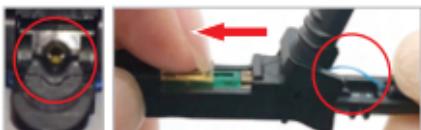

7. Đưa sợi quang vào lỗ như hình trên, khi đến điểm cuối cùng của chuỗi kiểm tra sợi quang hơi cong lên như hình. Trong khi cố định độ cong sợi quang dùng tay trái đẩy vỏ rãnh chữ V theo hướng như hình trên để cố định sợi quang đã được chèn vào.




8. Kiểm tra chắc chắn sợi quang đã được cố định. Sau đó thả thẳng sợi quang và dùng tay cố định nó như hình trên.

Chú ý: Đừng dùng lực để kéo thẳng sợi quang sau khi đã khóa cố định sợi quang vào đầu nối quang hãy thả thẳng nó nhẹ nhàng. Nếu dùng sức sợi quang có thể bị gãy và rơi ra khỏi đầu nối quang.




9. Đóng kẹp đuôi lại. Vặn chặt phần nắp xoắn vào phần thân đầu nối. Kiểm tra chắc rằng phần vỏ cáp cố định chắc chắn.

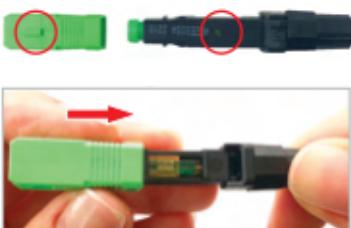

10. Lắp vỏ đầu nối vào thân đầu nối theo hướng như hình. Hoàn thành lắp ráp.

[Hướng dẫn sử dụng lại]

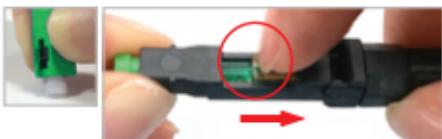

11. Nhấn nắp bảo vệ đầu nối đẩy vỏ đầu nối ra. Sau đó trượt vỏ rãnh chữ V về phía sau như hình trên và tháo sợi cáp ra.



12. Vặn và tháo nắp xoắn ra. Bắt đầu lại quy trình lắp ráp.